


Kundeninformation

Montage Auslösekasten Unterputzvariante

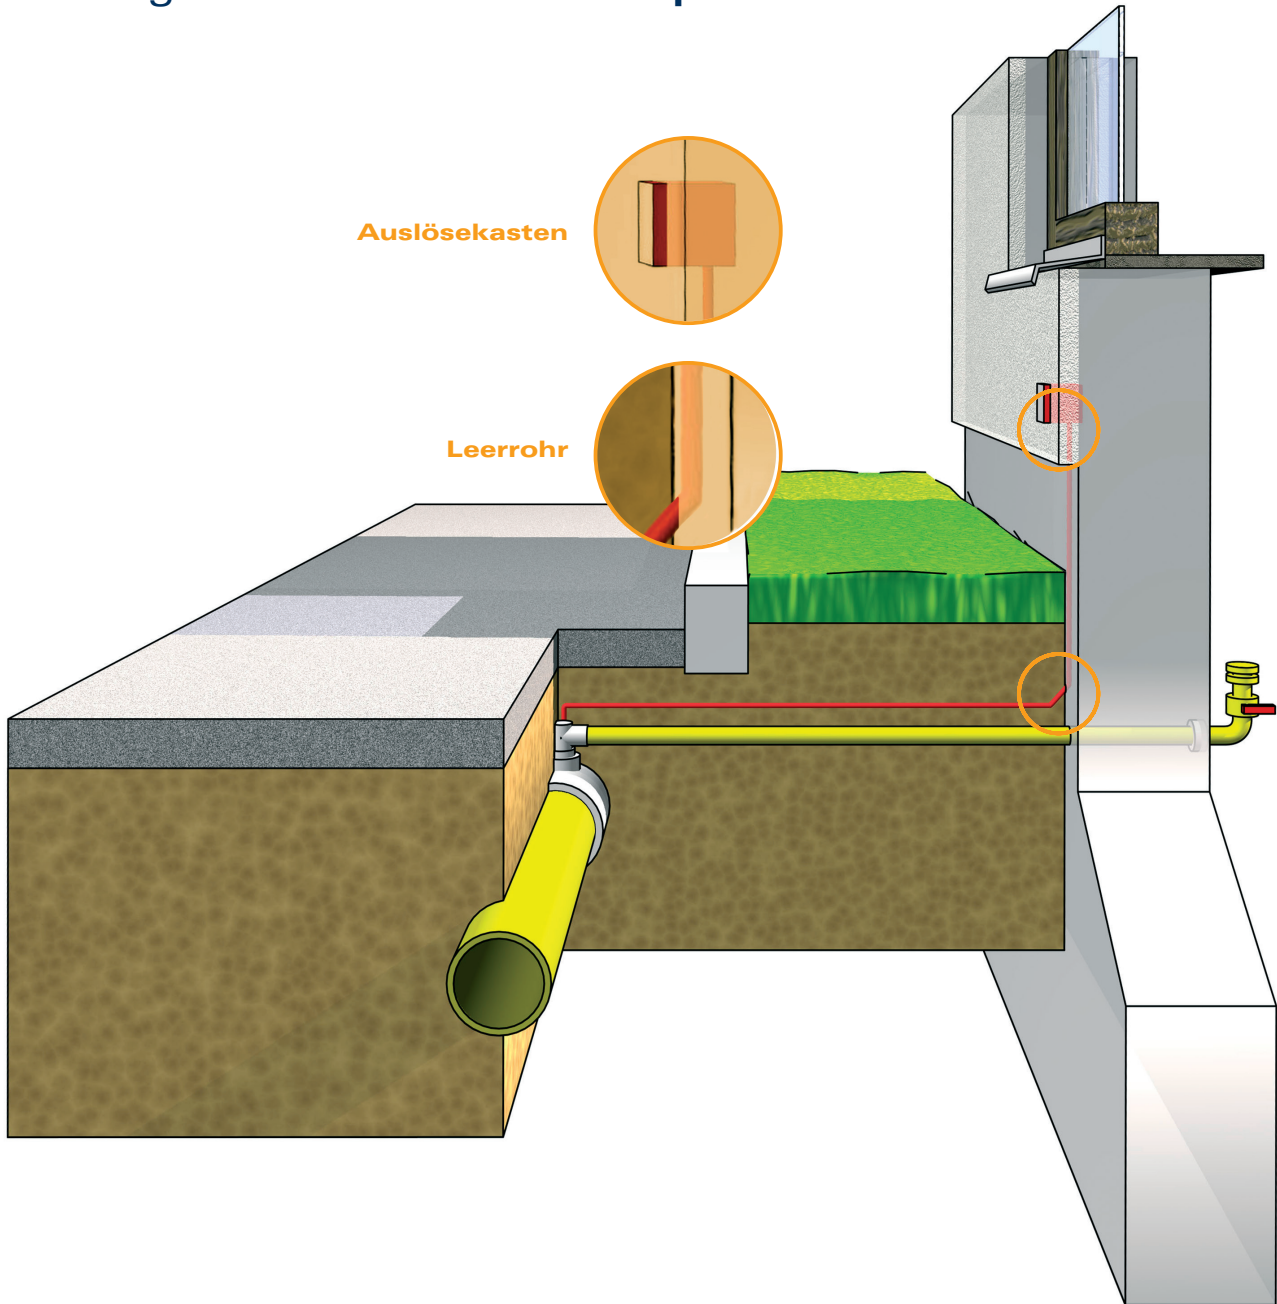

Sobald die Kellerwand geschalt wird, ist das von schwaben netz gestellte Leerrohr bauseits für den Auslösekasten entsprechend der Skizze zu fixieren.

Von schwaben netz wird das Steuerkabel in das Leerrohr eingezogen und gegen Herausrutschen mittels Kabelbindern im Auslösekasten gesichert.

Der Auslösekasten wird grundsätzlich über der Erdgas-Hauseinführung bauseits vom Bauherren montiert.

Hinweis: Wird es, bedingt durch den Bauablauf, notwendig, für den kompletten Gasanschluss ein Leerrohr zu verlegen, dann ist dies mit den technischen Ansprechpartnern abzustimmen.




**schwaben
netz**

Ein Unternehmen von erdgas schwaben

Unterputzvariante

Vorderansicht

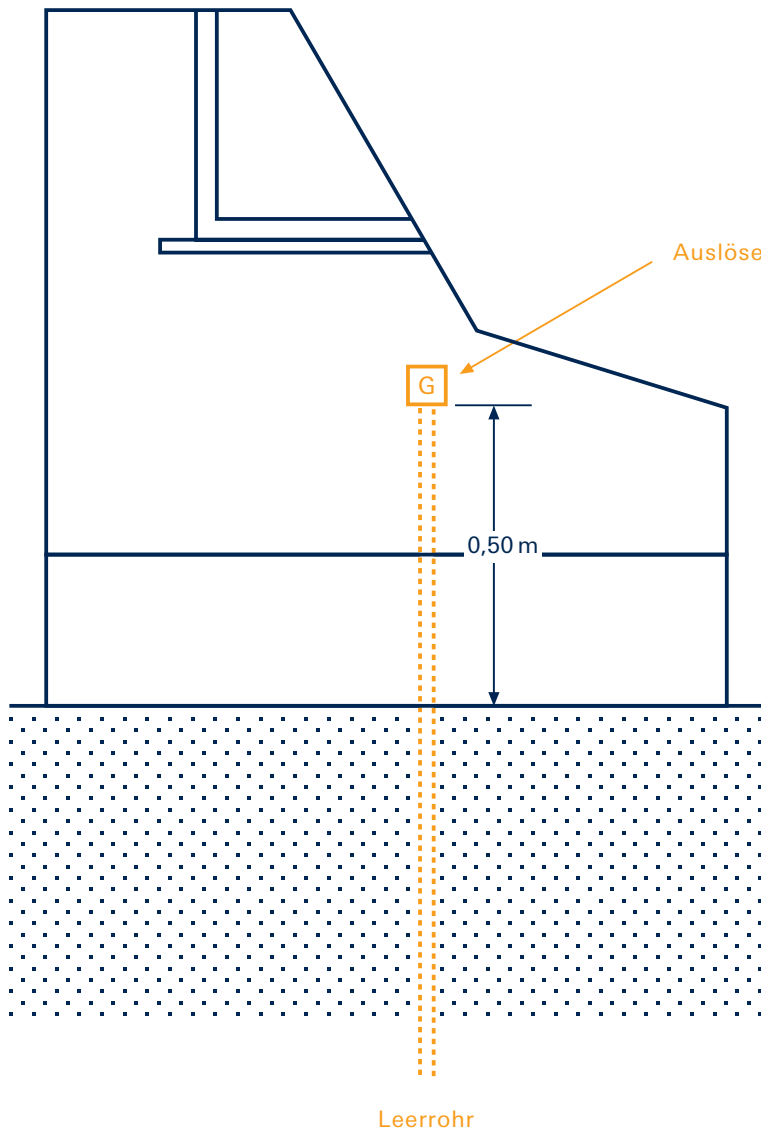

Seitenansicht

