


Kundeninformation

Montage Auslösekasten Unterputzvariante

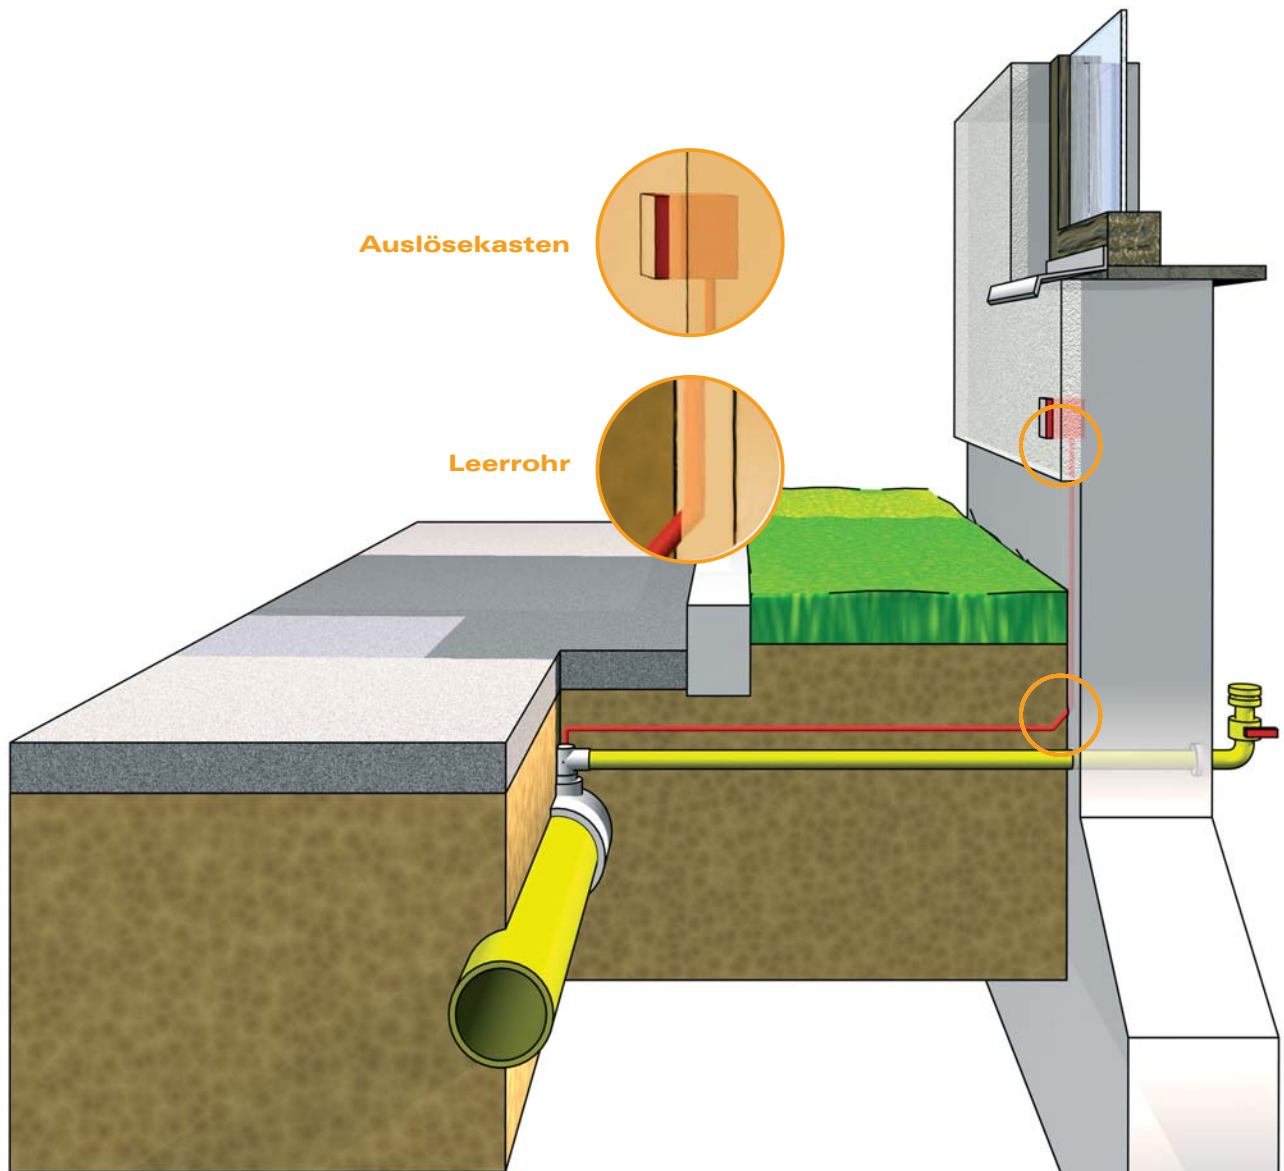

Sobald die Kellerwand geschalt wird, ist das von schwaben netz gestellte Leerrohr bauseits für den Auslösekasten entsprechend der Skizze zu fixieren.

Von schwaben netz wird das Steuerkabel in das Leerrohr eingezogen und gegen Herausrutschen mittels Kabelbindern im Auslösekasten gesichert.


Der Auslösekasten wird grundsätzlich über der Erdgas-Hauseinführung von schwaben netz montiert.



**schwaben
netz**

Unterputzvariante

Vorderansicht

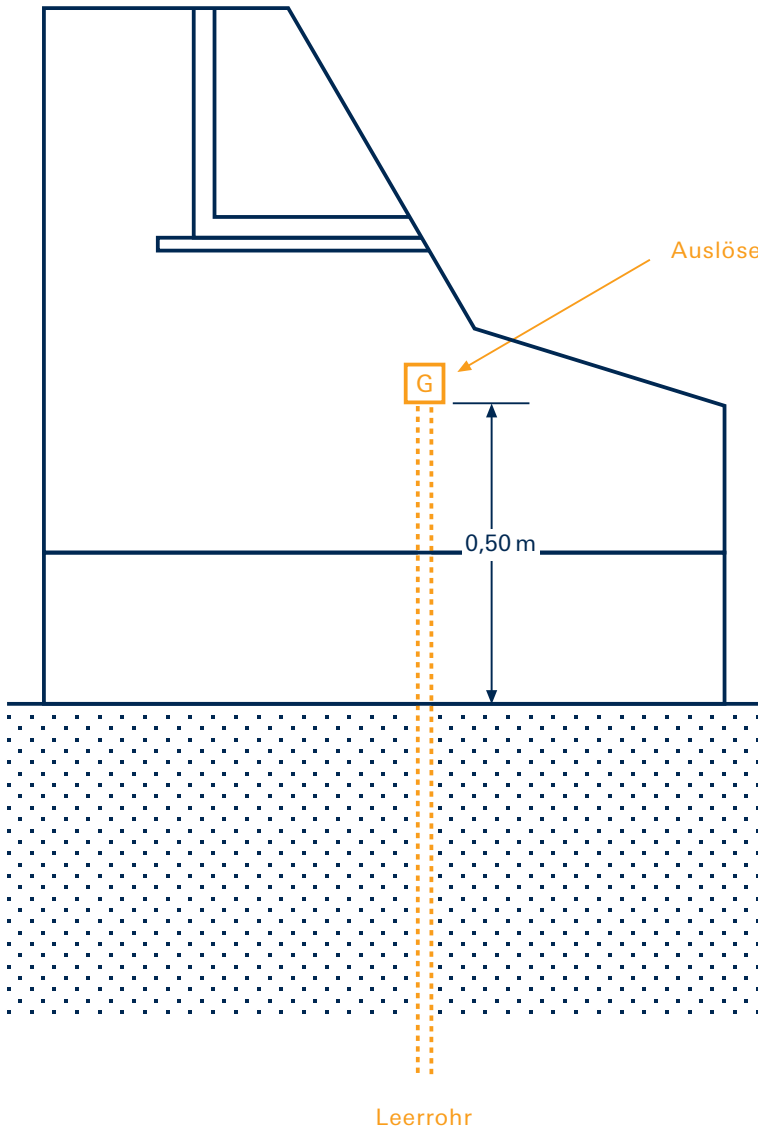

Seitenansicht

